

Цифровой водонепроницаемый* музыкальный проигрыватель

Руководство пользователя



Merlin
Add a little magic to your life

*-водонепроницаем до 1 метра при соблюдении правил эксплуатации, приведенных в этом руководстве

1 Введение

1.1. Комплект поставки

Стандартный комплект

- Цифровой водонепроницаемый MP3плеер
- Водонепроницаемые наушники (<D 2,5 мм)
- USB кабель (для загрузки мелодий и зарядки)
- Руководство пользователя
- Силиконовый крепеж на плавательные очки
- Беруши (2 комплекта)

1.2. Аксессуары (опционально)

- Текстильная повязка
- Высококачественные наушники для прослушивания вне воды
- Ткань для быстрой сушки

1.3 Системные требования


Перед использованием продукта, убедитесь, что операционная система компьютера отвечает одному из следующих требований:

- Windows 98SE/Windows 2000/Windows ME / Windows XP или Mac OS 8.6

1.4 Общие характеристики

- Гидроизоляция: Международный стандарт IPX7;
- Подходит для плавания, серфинга, подводного плавания, SPA и т.д.
- Форматы MP3/WMA поддерживается
- Встроенный FM-стерео радио
- Время работы от аккумулятора: в непрерывно в течение 12-13 часов (в зависимости от привычек зарядки пользователя)
- передача файлов и хранение, и подзарядка аккумулятора осуществляется через USB
- Рабочая температура от - +50 градусов по Цельсию; Влажность: 20% -100%
- Размеры: 60мм (длина) x 21 мм (ширина) x 21 мм (высота)
- Корпус Вес нетто: 25 г.

1.5 Внешний вид и функциональные клавиши

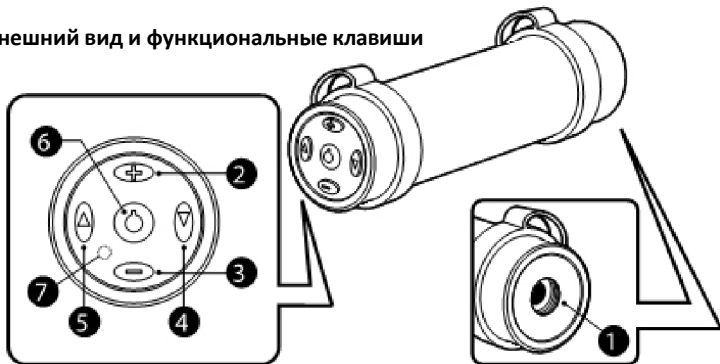

№	Название	Описание функций
1	Гнездо для наушников (порт USB / зарядное гнездо)	<ul style="list-style-type: none"> • Для подключения наушников к плееру. • При длительном линии подключения к игроку. • Для подключения к USB-плеер и ПК. • Для присоединения к Факультативному зарядное устройство USB для зарядки встроенного аккумулятора.
2 +	Громкость +	<ul style="list-style-type: none"> • Нажмите на эту кнопку, чтобы увеличить громкость
3 -	Громкость -	<ul style="list-style-type: none"> • Нажмите на эту кнопку, чтобы уменьшить громкость • Нажмите обе кнопки регулировки громкости, чтобы сбросить настройки плеера.
4 ▼	Выбор звуковой дорожки (вперед)	<ul style="list-style-type: none"> • Нажмите на эту кнопку, чтобы перейти к следующему треку.
5 ▲	Выбор звуковой дорожки (назад)	<ul style="list-style-type: none"> • Нажмите на эту кнопку, чтобы перейти к предыдущему треку.
6 🔆	Питание	<ul style="list-style-type: none"> • Включение / выключение питания; • Музыка / FM радио

7

Светодиодный индикатор

- **Воспроизведение:** Нажмите кнопку питания, чтобы включить проигрыватель. Воспроизведение звуковой дорожки начнется автоматически после мигания светодиодного индикатора в течение 4-5 секунд. Затем он будет мигать каждую секунду в течение воспроизведения.
 - **FM-радио:** Нажмите кнопку питания, в то время как плеер включен, для смены режима на FM-радио, затем нажмите кнопку "Вперед" или "Назад", чтобы выбрать канал, который вы хотели.
- Нажмите кнопку питания, чтобы войти в режим воспроизведения (Внимание: плеер имеет функцию энергосбережения, после 15 секунд индикатор погаснет автоматически. Если индикатор погаснет, нажмите любую кнопку, чтобы включить плеер и выполнить следующую операцию)



7

Светодиодный индикатор

- Выключение: нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 3-4 секунд, светодиод будет мигать полсекунды, прежде чем плеер выключится.
- Низкий уровень заряда: Светодиодный индикатор горит в течение 2 секунд, прежде чем аккумулятор полностью разрядится.
- Зарядка: светодиодный индикатор остается горящим во время подзарядки (Зарядка аккумулятора длится в течение 1,5 часов). Светодиод гаснет, когда аккумулятор полностью заряжен. Когда MP3 плеер отключается от USB (независимо от того, во время перезарядки или после передачи файлов), плеер автоматически выключается.

2. Инструкции по эксплуатации

2.1. Копирование MP3 файлов с ПК на MP3-плеер

- Подключите плеер к USB порту вашего ПК с помощью прилагаемого кабеля USB.
- " " появляется значок в правом нижнем углу панели инструментов. Иконка "Съемный диск" также появляется в меню "Мой компьютер".
- Используйте функцию File Manager для копирования файлов в MP3 плеер.
- Затем дважды щелкните " " по значку в правом нижнем углу панели задач, чтобы отключить "Съемный диск". Когда появится диалоговое окно "Устройство успешно отключено", отключите плеер от порта USB.

2.2. Перезарядка аккумулятора

- Для зарядки аккумулятора через USB порт вашего ПК или ноутбук, просто подключите плеер с помощью кабеля USB к вашему ПК*
- Для полной перезарядки аккумулятора необходимо около 1.5 часов.

*- Примечание: при отключении от порта USB после подзарядки или передачи файлов, плеер автоматически выключается.

2.3 Использование в воде (водный режим)

- При использовании плеера в воде, не забудьте использовать прилагаемые специальные водонепроницаемые наушники и плотно прикрутить их к гнезду.
- Крепеж проигрывателя к плавательным очкам осуществляется с помощью прилагаемых стопорных колец, и крепится на ремешке за уши. (См. рис. 3.1 для подробных инструкций).
- Нажмите и удерживайте нажатой клавишу "⏻" в течение 4-5 секунд, чтобы включить плеер (светодиодный индикатор загорится) и начнется режим воспроизведения.
- Обязательно протрите проигрыватель прилагаемой сухой тканью для быстрой сушки, как только выйдете из воды.

3. Как подготовить проигрыватель к воде

3.1 Плавание в бассейне

Перед плаванием, рекомендуется подготовить плеер по следующим шагам, чтобы обеспечить водонепроницаемую защиту:

- Убедитесь, что используется водонепроницаемые наушники.


Шаг 1, как показано ниже:



- Плотно закрутите штекер наушников в гнездо наушников плеера убедитесь, что он плотно подключен к плееру.

Шаги 2-3, как показано ниже:

Шаг 2:

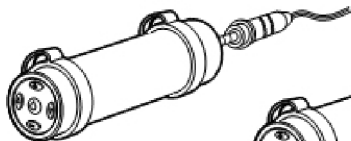


Шаг 3:





*- Убедитесь что штекер наушников плотно прикручен к гнезду плеера

3. Как показано в следующих изображениях, крепеж MP3-плеера осуществляется в зоне плавательных очков с помощью затягивания стопорных. Отрегулируйте клипсу на проводе наушников и прикрепите ее в правильное положение на ремешке плавательных очков. (Для купания). Подробные шаги 4-5, как показано ниже:

Шаг 4:

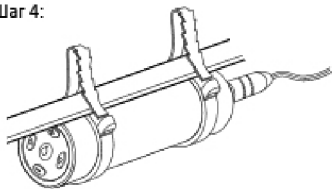

Шаг 5:

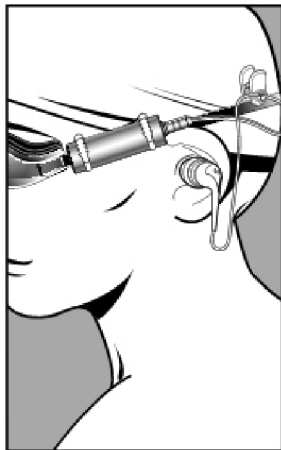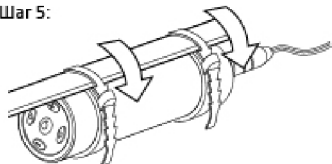

3.2. Общие положения

- Оба комплекта наушников (водонепроницаемые наушники и высококачественные спортивные наушники) предназначены для общего применения. Вы можете положить МРЗ-плеер в ваш рюкзак или в кармане и слушать музыку с помощью обычных наушников или водонепроницаемых наушников.

4. Операционная среда

Проигрыватель может функционировать надлежащим образом в следующих условиях:

- Бассейн / Ванная / Сауна / СПА / серфинг/ виндсерфинг / и других водных видах спорта.
- нормальных условиях.

5. Поиск неисправностей

Этот раздел содержит важную информацию, чтобы помочь вам решить общие проблемы, которые могут возникнуть при использовании продукта. Если у вас возникнут проблемы, которые не перечислены ниже, обратитесь за профессиональной помощью.

5.1. Не могу включить MP3-плеер

- Это возможно результате потери мощности батареи. Подключите устройство к компьютеру для подзарядки с помощью кабеля USB. (См. № 7 в п. 1,5 "Светодиодный индикатор")

5.2. После включения MP3-плеер, он моментально .

- Это возможно результате от низкого заряда батареи. Подключите устройство к ПК для подзарядки с помощью кабеля USB.

5.3 1 Не могу использовать кабель USB для подзарядки плеера

- Убедитесь, что вы используете кабель USB для зарядки прилагаемый в упаковке.
- Подключите плеер к компьютеру с помощью кабеля USB и убедитесь, что Операционная система опознает MP3-плеер.
- Отключите USB и подключите его снова. Нажмите кнопки ► и ◀ одновременно, чтобы сбросить настройки по умолчанию, прежде чем начать зарядку аккумулятора.

5.4. Нет звука после включения проигрывателя.

- Убедитесь, что наушники правильно подключены к гнезду. Если вы используете водонепроницаемые наушники, убедитесь, что штекер плотно прикручен к гнезду для наушников.
- Звук может быть слишком низкой. Используйте кнопку для увеличения громкости “+”.

5.5 .Неисправность проявляется во время использования.

- Если нет звука во время работы плеера с подключенными/вкрученными наушниками в правильном положении и светодиодный индикатор мигает в нормальном режиме, нажмите ► и ◀ одновременно для перезагрузки проигрывателя.
- Если светодиодный индикатор горит, но проигрыватель не работает, нажмите ► и ◀ одновременно для сброса настроек по умолчанию.
- Обратите внимание: файлы, хранящиеся в проигрывателе не будут потеряны из-за сброса.

5.6. Не могу подключить MP3-плеер к ПК

- Убедитесь, что вы подключили плеер к ПК надлежащим к использованию кабелем USB.