



Merlin iProjector

www.merlin-digital.ru

Уход и безопасность

1. Храните устройство в чехле или любой упаковке в недоступном для детей месте.
2. Не подвергайте адаптер питания, интерфейсные разъемы и устройство в целом воздействию влаги, капель и брызг любой жидкости. Избегайте мест с повышенной влажностью.
3. Всегда контролируйте процесс зарядки, не отходите во время этого процесса далеко от электрической розетки и в случае заметных перепадов напряжения в сети оперативно отключите устройство от блока питания.
4. Держите устройство вдали от источников огня теплового излучения.
5. В время использования устройство должно иметь достаточное место для вентиляции. Убедитесь, что воздух свободно циркулирует


вокруг корпуса и не прикрыт газетой, скатертью и т.п.

6. Избегайте использования устройства во время грозы или молнии.
7. Относительная влажность среды во время использования не должна превышать 80% при температуре 5-35 ° С.
8. Не разбирайте устройство – это должен делать квалифицированный персонал.
9. Убедитесь, что температура в помещении находится в пределах от -10 до 55 ° С.
10. Во время работы устройство может слегка нагреваться – это нормально.
11. Если устройство было перемещено из холодного помещения в теплое, то подождите пока нагреется естественным путем до комнатной температуры, прежде чем использовать его. Любой конденсат,

который образуется на устройстве, может его повредить.

12. Будьте осторожны с устройством. Избегайте контакта с острыми предметами. Держите его вдали от металлических предметов.
13. Помещайте устройство на плоскую поверхность. Любое столкновение или падение на пол может его повредить.
14. Не бросайте и не разбирайте устройство, в противном случае оно не будет обслуживаться по гарантии. Разбор устройства, снятие крышки может привести к поражению электрическим током. Обращайтесь к квалифицированному персоналу.
15. Используйте только аксессуары, поставляемые заводом-изготовителем.
16. Не смотрите непосредственно во включенную лампу.

Устройство проектора

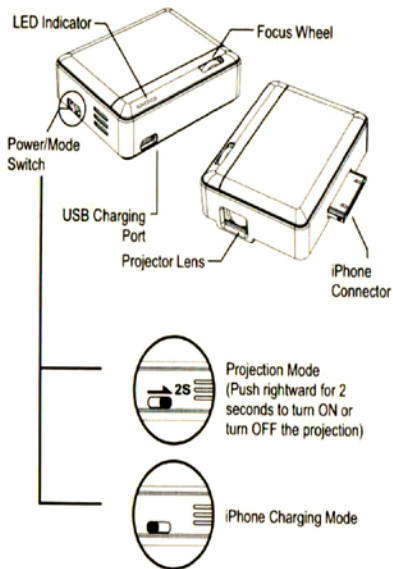


Светодиодный индикатор;
Колесико настройки фокуса;
Переключатель питания/режима;
USB порт для зарядки;
Объектив;
iPhone коннектор.

Режим проектора – нажмите вправо на 2 секунды для вкл/выкл;
Режим зарядки iPhone.


Зарядка устройства

Подключите входящий в комплект USB кабель к USB порту к устройству одним концом и другим концом подключите его к USB порту включенного компьютера или USB зарядного устройства. Полная зарядка длится около 2 часов.

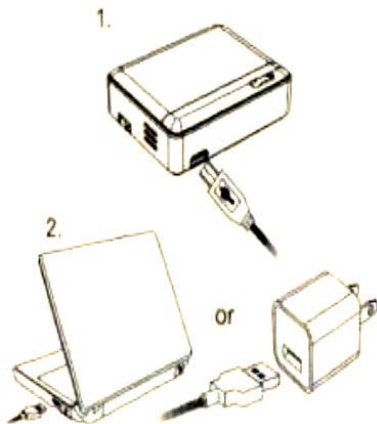

Зарядка iPhone-а

Подключите устройство к iPhone и переведите переключатель режима работы в режим зарядки iPhone. Для этого переведите рычажок переключателя влево.

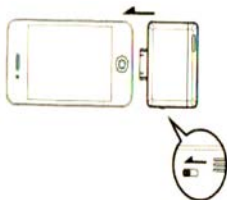

Расшифровка показаний светодиодного индикатора

3 белых огонька – заряда осталось 80-100%.

2 белых огонька – заряда осталось 45-80%.

1 белый огонек – заряда осталось 10-45%.

1 мигающий белый огонек – заряда осталось менее чем на 10%.


Все огоньки мигают – процесс зарядки iPhone-а.

Включение/Выключение проектора

Зажмите рычажок переключателя в правой стороне на 2 секунды.

Настройка фокуса

Для наведения резкости изображения используйте колесико настройки фокусного расстояния.

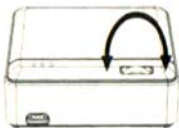

Проектирования изображения с iPhone

Без специального программного обеспечения могут устройств от Apple могут быть спроектированы только слайдшоу фотографий и видео в режиме проигрывания на весь экран.

Для проектирования рабочего стола нужно установить специальное iPhone приложение.

Решение проблем

Проектор не включается – Убедитесь, что проектор заряжен.

Проекция слишком темная/блеклая – Используйте проектор в более темном помещении; Уменьшите размер проекции.

Проекция размытая и не резкая – Используйте колесико настройки фокуса.

Проектор включен, но проекции нет – Убедитесь, что текущее iPhone приложение поддерживает режим TV-out или установите специально приложение для проекции рабочего стола.

Устройство нагревается – Это нормально для проектора слегка нагреваться во время работы.

При подключении выдает ошибку “The accessory is not optimized” – защитная крышка для iPhone может мешать корректному подключению, снимите крышку и подключите опять.