



# Merlin iTheatre Cinema 3D

[www.merlin-digital.ru](http://www.merlin-digital.ru)

Перед использованием 3D-видеоочков, пожалуйста, прочитайте инструкцию. Руководство пользователя содержит важную информацию о мерах предосторожности и правилах работы.

- Пожалуйста, не используйте 3D-видеоочки вне диапазона температур -5 – 40 С
- Не роняйте устройство, не ударяйте его о твердые поверхности и предметы. Такие действия могут привести к повреждению устройства и аннулированию гарантии.
- Видеоочки нужно зарядить при следующих условиях:
  - Значок аккумулятора в правом верхнем углу показывает крайне низкий уровень заряда
  - Видео-очки автоматически отключаются.

- Чтобы избежать ошибок, не отключайте USB-шнур во время передачи данных. В противном случае вы можете повредить как устройство, так и передаваемые файлы.
- Мы не будем нести ответственность за потерю пользователем данных из-за неосторожности или несоблюдения правил использования. неправильного пользователь работает с потерей своих данных. Поэтому, пожалуйста, делайте регулярное резервное копирование своих файлов.
- Пожалуйста, свяжитесь с дистрибьюторами напрямую, если у Вас возникли вопросы при использовании. Не разбирайте видеоочки самостоятельно. В противном случае они снимаются с гарантийного обслуживания.
- В связи с различными методами расчета объемов дисков с различными файловыми


системами размеры файлов внутренней памяти, памяти на карте памяти и на вашем компьютере могут слегка различаться.

- Так как файлы и встроенное ПО могут быть легко повреждены компьютерными вирусами, то принимайте все меры по предотвращению их распространения. В случае порчи файлов и внутреннего ПО вирусами следует обновить прошивку и отформатировать встроенную память.
- Адаптер питания и очки во время использования могут слегка нагреваться. Это нормально.
- Различные видео форматы могут иметь различные размеры файлов при одной и той же продолжительности фильма. Также по этой же причине может различаться качество

картинки – это не связано с функциональностью устройства.

- Когда видео-очки не реагируют на управление, пожалуйста, нажмите на кнопку и удерживайте ее в течение 10 секунд, чтобы перезагрузить его.
- Не используйте устройство рядом с водой (например, рядом с душем, ванной, раковиной или бассейном).
- Производитель оставляет за собой право совершенствования и модернизации продукции без предварительного уведомления.

## Управляющие элементы и устройство

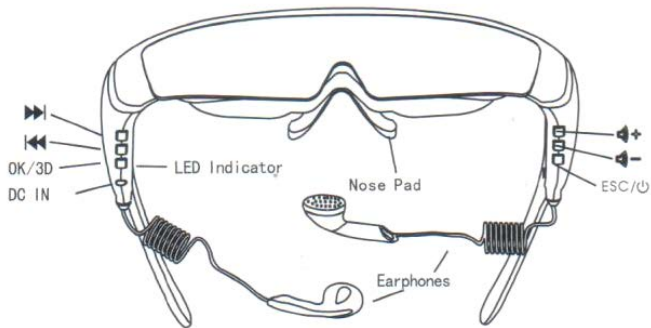

**>>|** – Следующий файл; Долгое нажатие – перемотка вперед.

**|<<** – Предыдущий файл; Долгое нажатие – перемотка назад.

**OK/3D** – Вход в меню; Проигрывание/Пауза; В режиме проигрывания музыки зажать для выбора

аудиофайла; В режиме видео – зажать для переключения между 2D и 3D режимов.

**LED** – светодиодный индикатор.

**DC IN** – гнездо для блока питания.


**Nose Pad** – подкладка на нос.

**Earphones** – наушники.

<+ – Увеличение уровня громкости; Зажмите для быстрого увеличения громкости.

<- – Уменьшение уровня громкости; Зажмите для быстрого уменьшения громкости.

**ESC** – Возврат на уровень выше или назад; Зажмите для включения/выключения.

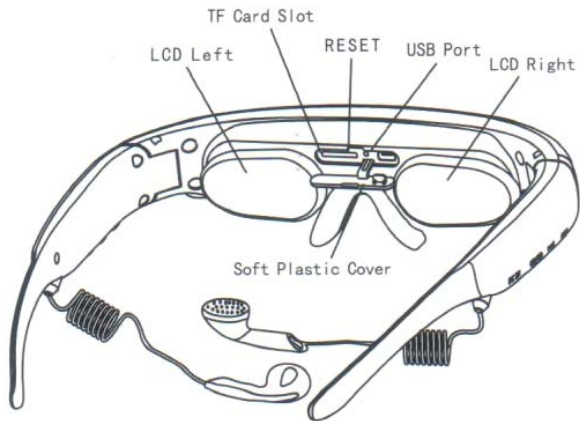


Левый экран; Слот карты памяти; Скрытая кнопка перезагрузки; USB порт; Правый экран; Мягкая пластиковая крышка.




## Установка карты памяти

Если ваши файлы записаны на карту памяти, то для их проигрывания вставьте карту памяти в соответствующий слот на устройстве.

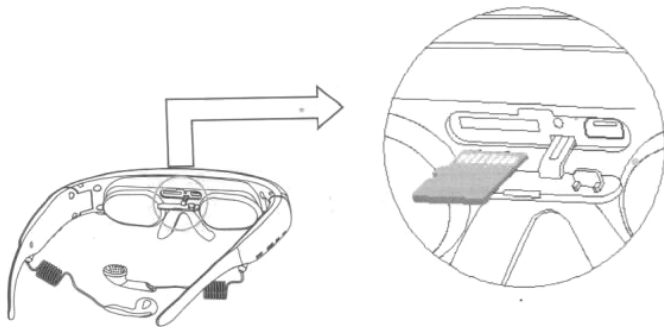

## Подключение к компьютеру


Соедините устройство с компьютером с помощью USB кабеля. При подключении компьютер обнаружит устройство как два внешних USB диска – один для внутренней памяти, второй – для вставленной карты памяти. Копирование файлов производится стандартными средствами операционной системы.

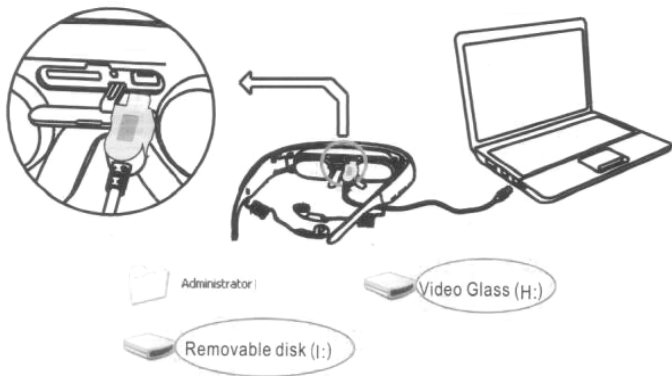

## Зарядка устройства

Подключите кабель питания: одной стороной в гнездо питания, другой – в USB порт включенного компьютера или USB зарядное устройство, входящего в комплект.


Во время зарядки горит красный светодиодный огонек. После окончания зарядки светодиод гаснет. Для полной зарядки устройства требуется 2-3 часа.

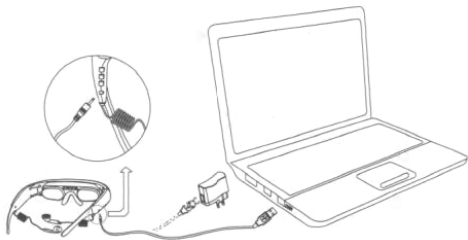

**Примечание:** устройство можно заряжать и через встроенный USB порт, но ни в коем случае не заряжайте устройство одновременно двумя способами.

## Включение/Выключение

Для включения устройства зажмите кнопку включения/ESC на 2 секунды, пока не загорится синий светодиодный огонек и на экранах не появится главное меню.

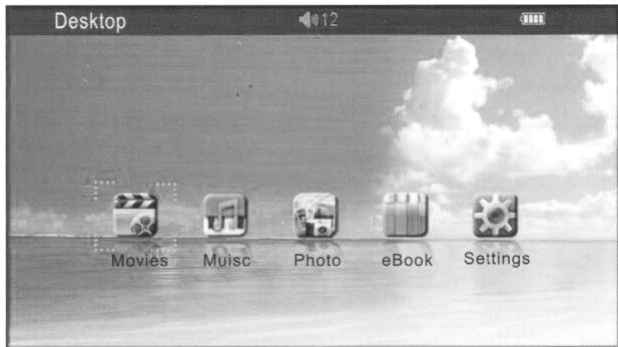


Для выключения нужно так же зажать эту же кнопку на 2 секунды.

При 3 минутах бездействия устройство отключается автоматически.

## Воспроизведение видео

Используя кнопки навигации в главном меню выберите раздел видео, после чего выберите нужный файл во встроенном менеджере файлов.

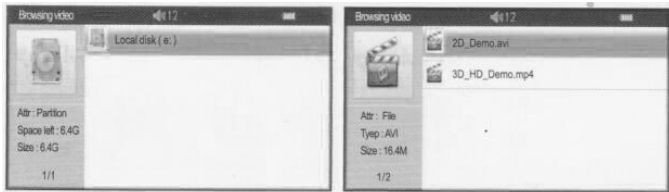


Если файл с 2D картинкой, то вы сразу же можете начать просмотр. Если же это фильм в формате 3D, то вы увидите две продублированные картинки на одном экране, в этом случае для перехода в 3D режим нажмите кнопку проигрывания ОК/3D на 3 секунды.

## Примечания

- Поддерживаются видеофайлы только разрешением 1280x720 и ниже. Если видео имеет большее разрешение, преобразуйте его в размер 1280x720 пикселей, перед тем как проиграть его на устройстве.
- Трехмерные изображения доступны в различных форматах. Очки совместимы с Side by Side 3D-видеоизображениями. Двумерные изображения должны быть воспроизведены в режиме 2D. Трехмерные изображения должны быть проиграны в 3D режиме. При воспроизведении 3D фильма, вам нужно переключиться из 2D режима в 3D-режим. Если вы смотрите 3D-фильмы в 2D-режиме, вы почувствуете головокружение.

## Воспроизведение аудио



Используя кнопки навигации в главном меню выберите раздел аудио, после чего выберите нужный файл во встроенном менеджере файлов.

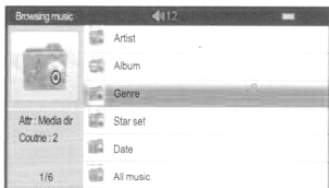

Во время воспроизведения зажав кнопку ОК/3D на 3 секунды откроется меню дополнительных настроек.



Это настройки режима повтора и настройки предустановленных настроек эквалайзера. Выберите соответствующую иконку настройки, опять нажмите кнопку ОК/3D и вы увидите меню соответствующих опций.

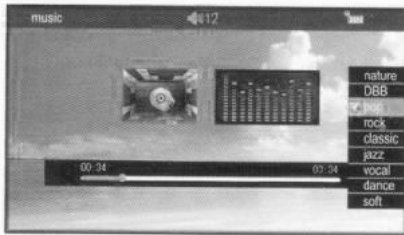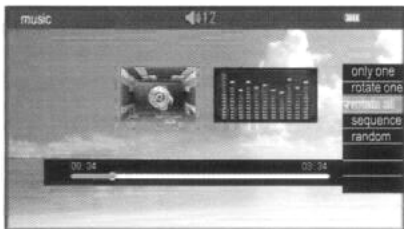



## Просмотр фотографий и чтение электронных книг

Используя кнопки навигации в главном меню выберите раздел фото или книги, после чего выберите нужный файл во встроенном менеджере файлов.

## Настройки

В разделе настроек вы можете выбрать язык интерфейса, режим автоотключения и звуковой тон кнопок.



## **Решение проблем**

Видеоочки не включаются – Проверьте уровень заряда батареи; В случае зависания, нажмите скрытую кнопку сброса Reset или зажмите кнопку ESC на 10 секунд для перезагрузки.

Нет звука в наушниках – Проверьте, что уровень громкости отличен от нулевого; Проверьте правильность подключения наушников.

Серьезный шум – Почистите коннекторы наушников; Проверьте – не поврежден ли аудиофайл.

Нечитаемая кодировка текста – Проверьте соответствующую настройку языка.

Невозможно загрузить файл – Проверьте корректность подключения к ПК; Убедитесь, что достаточно памяти; Проверьте не поврежден ли USB кабель.

Картинка нерезкая – Настройте расстояние глаз до экрана и их направление.