




Merlin Vibro Mini Speaker

www.merlin-digital.ru

Внимание! Устройство не предназначено для использования детьми младше 15 лет.

- Перед использованием внимательно прочтите инструкцию.
- Не роняйте и не ударяйте устройство.
- Используйте устройство аккуратно, не тяните с силой кабеля.
- Не помещайте устройство возле источников тепла, на солнце, в влажных и пыльных помещениях, избегайте попадания влаги.
- Чистите устройство мягкой тряпочкой.
- Не используйте устройство с кассетными проигрывателями, качество звука в этом случае может быть очень низким.

Устройство

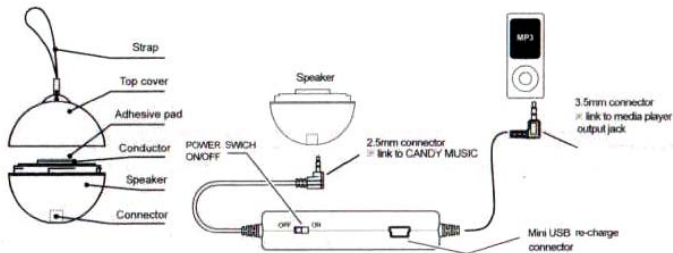

Шнур; Верхняя крышка; Клеящаяся поверхность;
Источник вибраций; Колонка; Аудио гнездо.

Колонка; 2,5 мм аудио коннектор;
Переключатель питания на усилителе/аккумуляторе;
Mini-USB гнездо для зарядки; 3,5 мм аудио коннектор.

Перезарядка


Батарея из упаковки не заряжена. Зарядите ее перед использованием. Для этого подключите выключенное устройство к USB порту включенного

компьютера. Время полной зарядки – около 2 часов. Батарея может немного разряжаться, даже если не используется, пожалуйста, зарядите ее перед использованием.


Использование

- Подключите усилитель 2,5 мм аудио коннектором к колонке.
- Подключите 3,5 мм аудио коннектор усилителя к совместимому источнику аудиосигнала.
- Снимите крышку с колонки.
- Снимите защитную пленку с клеящейся поверхности и присоедините колонку к любому подходящему предмету.
 - Предметы, такие как коробки из тонкой бумаги, могут быть


- повреждены вибрацией, подходите осторожно к выбору поверхности.
- Клеящиеся поверхности могут быть заменены на запасные в комплекте.
 - Включите источник аудиосигнала, например, MP3 плеер, и на нем настройте громкость звука.
 - Обязательно выключайте усилитель, если не используете его.
 - Низкий заряд может привести к понижению качества звука.
 - Если мощности сигнала достаточно, то колонку можно использовать без усилителя и подключать напрямую.

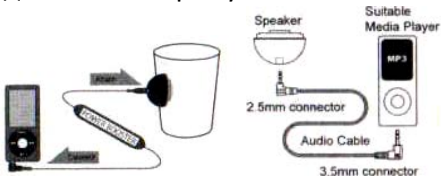

- Избегайте наклонных поверхностей, для стабильного крепления колонки.

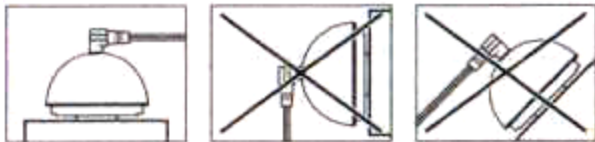

- Снимайте колонку аккуратно, поддев ее снизу, чтобы избежать повреждения вибрирующей и клеящейся поверхностей.

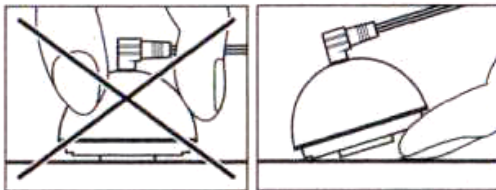

Решение проблем

Звук слишком громкий и нечеткий: сделайте меньше громкость на источник звука.

Клеящаяся поверхность плохо клеится: почистите ее промыв водой или замените на новую.

Нет звука: Проверьте правильность подключения; Убедитесь, что усилитель включен.

Низкий уровень громкости: попробуйте другие предметы для вибрации; Некоторые плеера имеют слабый сигнал – попробуйте другой источник звука.